

GREEN

COTTON AIR FILTER

Produit non homologué sur route ouverte

S.A.S
Chrono'Sport

Route de noailles
60730 Cauvigny
FRANCE

03.44.03.54.00


03.44.03.54.01

KIT ADMISSION DIRECTE
DIRECT INTAKE KIT


PEUGEOT 405 1.8L i MULTIPPOINT >1992

Référence : P 175

NOTICE DE MONTAGE

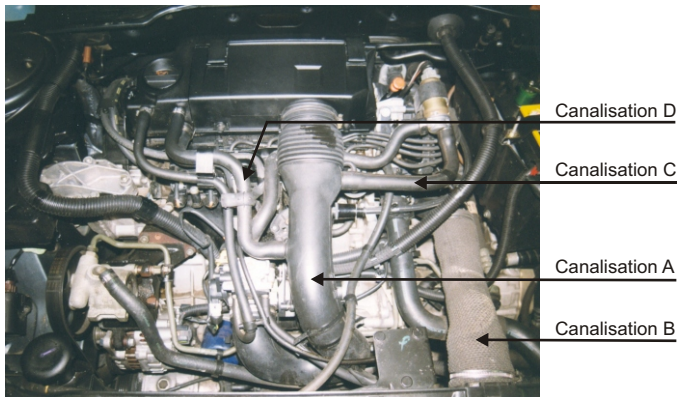


A) déposer et supprimer les canalisations A,B,C,D.


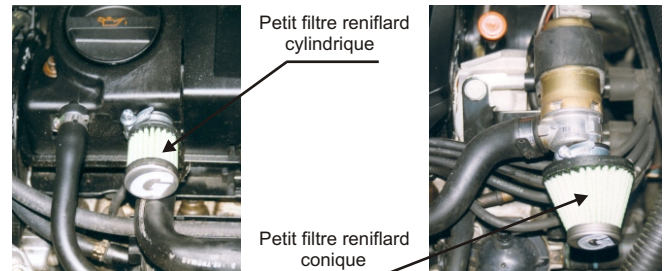


B) emboîter les deux filtres reniflard.

Le petit filtre cylindrique vient en lieu et place de la canalisation D et le conique en lieu et place de la canalisation C.

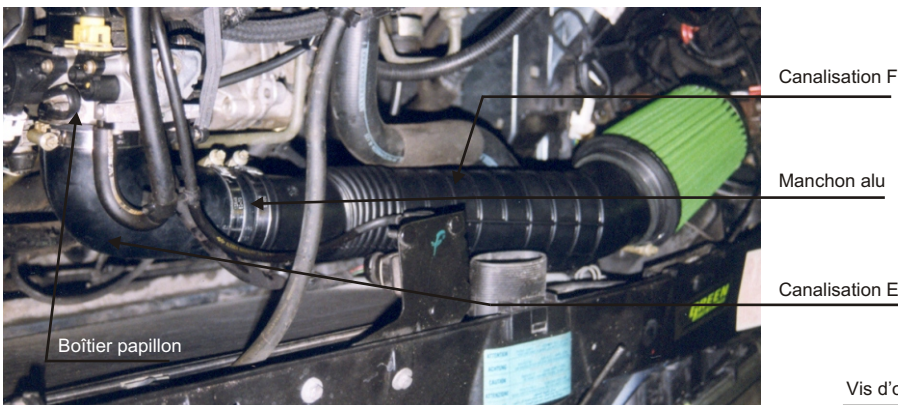

C) emboîter la canalisation E sur le boîtier papillon ensuite emboîter et serrer la canalisation F à l'aide du manchon aluminium sur la canalisation E comme d'écrit sur la photo.

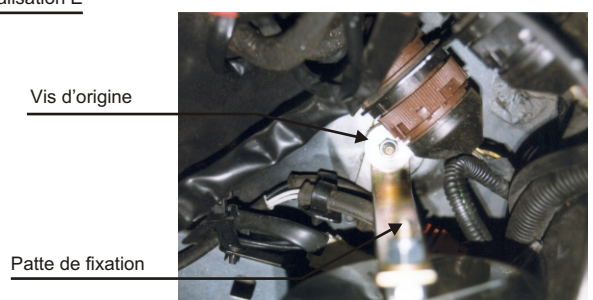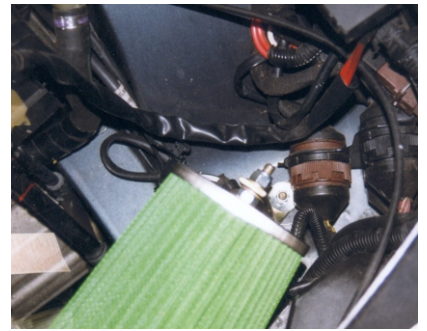

D) fixer provisoirement la patte de fixation sur le filtre GREEN, ensuite présenter la patte dans le passage de roue pour un repérage du perçage à effectuer. Percer le passage de roue à un diamètre de 6.5mm. La vis fournie se met du côté du passage de roue et l'écrou du côté de la patte de fixation. Positionner le kit afin qu'il ne touche aucun organe mécanique. Serrer bien tout l'ensemble du kit GREEN.

VUE DE L'ENSSEMBLE UN FOIS FINI

IMPORTANT

Le fonctionnement de votre moteur, est directement lié à l'entretien de votre filtre à air. Nettoyez votre filtre régulièrement (environ 7000 km) exclusivement avec les produits d'entretien préconisés par GREEN.

GARANTIE

Nos produits sont garantis contre tout vice de fabrication.

Notre responsabilité ne saurait être engagée dans le cas d'une anomalie due à un mauvais montage, ou une mauvaise utilisation.

Le kit admission directe est un organe technique qui nécessite certaines connaissances en mécanique automobile.

En cas de doute, n'hésitez pas à confier la pose de votre kit à un professionnel.

Service technique GREEN : TEL: 03.44.03.54.00



Comment utiliser et entretenir votre filtre à air AIR FILTER SERVICE INSTRUCTIONS

Votre filtre à air doit être nettoyé entre 7000 kms et 10000 kms. ou tous les 6 mois.

La périodicité de nettoyage est directement liée à l'environnement dans lequel vous circulez.



Procédure de nettoyage des filtres

**UTILISER EXCLUSIVEMENT LES PRODUITS D'ENTRETIEN
PRECONISES PAR GREEN**

- Déposer le filtre.
- Souffler le filtre, afin d'évacuer le plus gros des impuretés.
- ATTENTION- maintenir la "soufflette" à une distance d'environ 15cm.
- Imprégner le filtre de nettoyant GREEN.
- Laisser agir le produit environ 15 minutes.
- Vous pouvez frotter le filtre à l'aide d'un pinceau.
- Rincer le filtre à l'eau CHAUDE, par l'intérieur puis par l'extérieur.
- Pour les filtres fortement encrassés, n'hésitez pas à renouveler l'opération.
- Secouer le filtre pour évacuer l'eau.
- Il est possible de se servir d'air comprimé pour évacuer l'eau.
- Faites sécher le filtre sur un radiateur tiède, ou à l'aide d'un sèche-cheveux.
- Vaporiser l'huile GREEN sur toute la surface du filtre, uniformément mais sans excès

NOMENCLATURE

Article	Référence	Q
FILTRE	K2.85V	1
FILTRE	B1.15	1
FILTRE	K1.20	1
MANCHON	M5D60	1
DURIT	DUR0107	1
ECROU	ECN06	1
RONDELLE	RL 6.25	2
PATTE	FIXE 9	1
ECROU	ECN 08	1
RONDELLE	RP 08	2
COLLIER	80/100	1
COLLIER	20/32	1
COLLIER	50/70	3
DURIT	DUP 01	1
MANCHON	M2D 76	1



How to use and maintain your air filter AIR FILTER SERVICE INSTRUCTIONS

Clean your air filter between 7000 km and 10000 km or every 6 months.

Cleaning periodicity is linked directly to the environment in which you drive.



Procedure for cleaning the GREEN filters

**USE EXCLUSIVELY THE MAINTENANCE PRODUCTS
RECOMMENDED BY GREEN**

- Remove the filter
- Blow out the filter to expel the largest impurities
- CAUTION: maintain the blower at a distance of 15 cm or so.
- Impregnate the filter with GREEN cleaner
- Allow the product to act for about 15 minutes
- You can rub the filter with a paint brush
- Rinse the filter with hot water first on the inside then on the outside
- For deeply fouled filters, be sure to repeat the operation
- Shake the filter to evacuate the water
- Compressed air can be used to evacuate the water
- Dry the filter on a tepid radiator or using a hair dryer
- Spray GREEN oil onto the entire surface of the filter, uniformly but not excessively



Como utilizar y cuidar su filtro para aire AIR FILTER SERVICE INSTRUCTIONS

Su filtro para aire debe ser limpiado entre los 7000 km y los 10.000 km o cada seis meses.

La periodicidad de limpieza es directamente ligada con el medio ambiente en el que circula usted.



Proceso de limpieza de los filtros

**UTILIZAR EXCLUSIVAMENTE LOS PRODUCTOS
DE LIMPIEZA PRECONIZADOS POR GREEN**

- Depositar el filtro.
- Soplar el filtro a fin de despejar el máximo de impurezas.
- CUIDADO: mantener el fuelle a una distancia de unos 15 cm.
- Impregnar el filtro con el producto para la limpieza Green.
- Dejar el producto actuar unos 15 minutos.
- Puede usted frotar le filtro con un pincel.
- Enjuagar el filtro con agua caliente, por le interior y luego por le exterior.
- Para los filtros muy ensuciados, no vacile en repetir la operacion.
- Sacudir el filtro para quitar el agua.
- Es posible utilizar aire comprimido para quitar le agua.
- Seque usted el filtro en un radiador tibio o utilice un secador.
- Vaporizar el aceite Green en toda la superficie del filtro uniformemente pero sin exeso.

